

RØDE[®]

MICROPHONES



NTG2

教学手册



www.rodemic.com

CE (EMC, LVD) 

导言

我想感谢您购买NTG-2猎枪麦克风。

RODE

这个麦克风的设计简介是建立一个猎枪，可用于专业视频，电影和现场舞台应用，其中低噪音，宽频率响应和严格控制的极性模式是至关重要的。

我相信，一旦你使用了你的新麦克风，你会同意我们实现了我们的目标。

像所有**RODE** 米茨，NTG-2是使用最好的表面安装电子元件制造的，并有一个车身加工的高品位铝，是在硬穿环氧漆。

任何麦克风的心脏都是胶囊，与NTG-2，我们已经设计和结合了我们认为是最好的传感器之一在其类别。

NTG-2有许多用途；它可以安装在摄像机上使用车载摄像机麦克风安装或可选的冲击安装。NTG-2也适合作为一个吊杆安装麦克风的电影和视频使用，这是可取的接近声源，但仍然没有拍摄。NTG-2最擅长的另一个领域是在现场的声音情况下，在做现场乐队录音时，它被用作“人群麦克风”。通过48V幻影或内部AA1.5V电池为麦克风供电的能力也是一个很大的特点。

NTG-2配备了一个重型麦克风支架和一个用于“中等”户外应用的风罩。

还设计了一系列产品，包括死猫风袜子（用于高风应用）和吊杆以及各种电缆和适配器。这些单位的详情见网站 www.rodemic.com

此外，在我们的网站上，请花时间注册您的麦克风为一个完整的十年保修。



彼得·弗里德曼


RODE 麦克风悉尼，澳大利亚

规格


声学原理:	线加梯度
方向模式:	超心面 (见图)
频率范围:	20Hz-20k Hz 可选 HP F@80Hz/12dB 八度 (见图)
输出阻抗:	250Ω-幻影电源350Ω- 电池电源
敏感性:	-36d Bre1V/Pa@1kHz(15m V@94d BSPL) ±2dB@1k Hz
等效噪声:	18dBA SPL (根据IEC651)
最大输出:	+6.9dBu (@1k Hz, 1%THD到1kΩ)
动态范围:	113d B(根据IEC651)
最大SPL:	131dB (@1k Hz, 1%THD到1kΩ)
信号/噪音:	76d B SPL (@1kHz, 每IEC651rel1Pa)
权力要求:	幻影P48 或1.5V碱性‘AA’电池
当前消费:	2.0m A(P48) 0.18mA(1.5VAA)
输出连接:	三针XLR, 平衡输出之间的 引脚2 (+), 3(-) 和引脚1 (地面)
净重:	161g

规格

频率响应

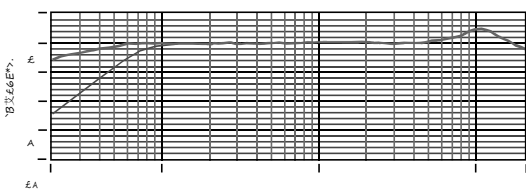

极地反应

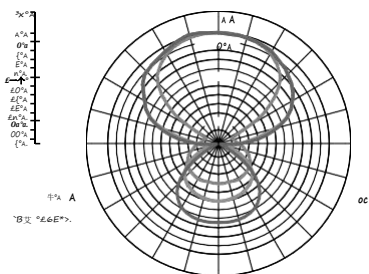

配件



RM5 支架安装



ZP1 拉链袋



WSVM 挡风罩

特征

- 广播音质
- 低噪音电路
- 冷凝器传感器
- 坚固的金属结构
- 电池或幻影电源操作.
- 低处理噪音
- 包括支架安装，拉链袋和挡风玻璃
- 在澳大利亚设计和制造
- 满10年保证*.

安装NTG-2

- **NTG-2**配有一个重型支架麦克风支架，用于将麦克风安装在任何兼容的支架上，其螺纹为**3/8“或5/8”**。
- 安装通过推动麦克风，在一个角度从后面。你会注意到持有人是相当坚定的，这是故意的，这样**NTG-2**就不会轻易出来，这可能会损坏麦克风。
- 非常重要的是，不要阻塞麦克风侧面的插槽，因为阻塞这些将影响声音质量和极性模式（方向质量）。

提供电力

- NTG-2需要电源来操作。这需要通过P48V幻影电源提供，这是可以从大多数专业的摄像机或混合控制台。此外，您可以选择使用内部1.5VAA电池。
- 若要插入电池，请将麦克风的底座逆时针转动以



拧开..

- 向下滑动盖子以显示电池隔间（盖子不会从麦克风的末端脱落，所以不要强迫它）。插入电池“底部第一”，检查极性使用贴纸图作为指南。



- 关闭电池盖，并通过顺时针旋转重新固定端桶，直到它相当紧。



- 当麦克风不使用时，建议您将电池从NTG-2中移除，因为当电池安装时，电流被抽出来。

使用NTG-2

- NTG-2包含一个可切换的80Hz高通滤波器。这可以用于您希望消除低频噪声，这不是您的预期声源的一部分。然而，请记住音调特性将受到这一点的影 响，因此重要的是，在决定它是否适合于源之前，您应该在电路中听取带有和不带HPF的声音。
- 由向右显示的凹槽开关激活的HPF。当开关设计为防止意外切换时，将需要一个小螺丝刀或笔。

高通滤波器开启

高通滤波器关闭/关闭



- NTG-2提供泡沫挡风玻璃。这个挡风玻璃即使在微风中也应该使用，因为这会引起声音干扰。
- 当在强风中使用麦克风时，您可能需要购买一个更专业的风盾，如 **RODE** 死猫，这将提供额外的保护，免受恶劣的风条件。

保修

全**RODE** 麦克风从购买之日起需要一年。 如果你在网上注册，你可以把它延长到整整十年

www.rodemic.com。

保修范围包括在保修期内可能需要修理麦克风的部件和劳动力。 保修不包括正常磨损、修改、运输损坏或未能按照说明书使用麦克风造成的缺陷。

如果你遇到任何问题，或者对你有任何问题 麦克风，先联系卖给你的**RODE**经销商。 如果麦克风需要工厂授权的服务，则由该经销商组织返回。

我们有一个广泛的经销商/经销商网络，但如果您有困难获得您所需的建议或帮助，请随时与我们直接联系。

RODE® 麦克风

国际

PO Box6685
银水新南威尔士2128澳大利亚
博士： +61296485855
传真： +61296482455

美国

p.o. 方框4189
圣巴巴拉，CA93140-4189博
士： 805566777
传真： 8055660071.

技术支持

资料及技术支持问题联系方式： . support@rodemic.com

在美国和波多黎各，联系或致电8055667777
usasupport@rodemic.com

奥兹support@rodemic.com 在澳大利亚，联系或致电（02）
96485855

除澳大利亚、美国和波多黎各以外的任何地方，请与+联系或致电
61296485855 support@rodemic.com