

RØDEHUB

快速 上手 指南

Schnellstartanleitung

Guide De Démarrage Rapide

Guida Rapida

Guía De Inicio Rápido

Przewodnik Szybkiego Startu

Snelle Startgids

Snabbstartsguide

Panduan Memulai Cepat

RØDE

中文

1. 使用随附的电源适配器和供电线为 RØDE Hub 连接电源。

2. 使用随附的 SuperSpeed USB-C 数据线，将笔记本电脑或其他设备连接到 RØDE Hub。

3. 连接你计划使用的其他 USB 设备、SD 卡或 microSD 卡。

GERMAN

1. Schließen Sie Ihren RØDE Hub mit dem mitgelieferten Netzteil und dem Stromversorgungskabel an die Stromversorgung an.

2. Verbinden Sie Ihren Laptop oder ein anderes Gerät mit dem RØDE Hub mit dem mitgelieferten SuperSpeed USB-C-Kabel.

3. Schließen Sie alle anderen USB-Geräte, SD-Karten oder microSD-Karten an, die Sie verwenden möchten.

FRENCH

1. Connectez votre RØDE Hub à l'alimentation à l'aide de l'adaptateur secteur et du câble d'alimentation inclus.

2. Connectez votre ordinateur portable ou un autre appareil au RØDE Hub à l'aide du câble SuperSpeed USB-C inclus.

3. Connectez tous les autres périphériques USB,

cartes SD ou cartes microSD que vous souhaitez utiliser.

ITALIAN

1. Collega il tuo RØDE Hub all'alimentazione utilizzando l'alimentatore e il cavo di alimentazione inclusi.

2. Collega il tuo laptop o un altro dispositivo al RØDE Hub utilizzando il cavo SuperSpeed USB-C incluso.

3. Collega tutti gli altri dispositivi USB, schede SD o schede microSD che intendi utilizzare.

SPANISH

1. Conecte su RØDE Hub a la corriente usando la fuente de alimentación y el cable de entrega de energía incluidos.

2. Conecte su computadora portátil u otro dispositivo al RØDE Hub usando el cable SuperSpeed USB-C incluido.

3. Conecte cualquier otro dispositivo USB, tarjeta SD o tarjeta microSD que desee utilizar.

POLISH

1. Podłącz swój RØDE Hub do zasilania za pomocą dołączonego zasilacza i kabla do przesyłania zasilania.

2. Podłącz laptopa lub inne urządzenie do RØDE Hub za pomocą dołączonego kabla SuperSpeed

USB-C.

3. Podłącz wszystkie inne urządzenia USB, karty SD lub karty microSD, których zamierzasz używać.

DUTCH

1. Sluit uw RØDE Hub aan op stroom met de meegeleverde voedingsadapter en stroomkabel.
2. Sluit uw laptop of ander apparaat aan op de RØDE Hub met de meegeleverde SuperSpeed USB-C-kabel.
3. Sluit alle andere USB-apparaten, SD-kaarten of microSD-kaarten aan die u wilt gebruiken.

SWEDISH

1. Anslut din RØDE Hub till ström med den medföljande nätadaptern och strömkabeln.
2. Anslut din bärbara dator eller annan enhet till RØDE Hub med den medföljande SuperSpeed USB-C-kabeln.
3. Anslut eventuella andra USB-enheter, SD-kort eller microSD-kort som du tänker använda.

INDONESIAN

1. Hubungkan RØDE Hub Anda ke daya menggunakan adaptor daya dan kabel daya yang disertakan.
2. Hubungkan laptop atau perangkat lainnya ke RØDE Hub menggunakan kabel SuperSpeed USB-C yang disertakan.

3. Hubungkan perangkat USB lainnya, kartu SD, atau kartu microSD yang akan Anda gunakan.

North America

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Please note that changes or modifications of this product is not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

Company Name: RODE LLC

Address: 2745 Raymond Ave, Signal Hill CA
90755, USA

Telephone Number: +1 562 364 7400

USA



SOUTH KOREA



ID: R-R-R72-0493

Company Name: RØDE Microphones

Model: Rode Hub

Country of Origin: China



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



RØDE Microphones:

107 Carnarvon St, Silverwater NSW 2128, Australia

RODE China, Room 202D, 9010 Shennan Ave,
Nanshan, Shenzhen. Guangdong, China, 518053



FR

**Cet appareil
se recycle**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



ou

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefai-redemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Authorised UK Representative:

RØDE UK, Unit A, 23-25 Sunbeam Rd, London
NW10 6JP, United Kingdom

Authorised EU Representative:

RØDE EU, Neukirchner Str. 18, 65510 Hünstetten,
Germany




FR

**EMBALLAGES CARTON ET
GUIDE DE SECURITE A
RECYCLER**



扫描获取更多信息

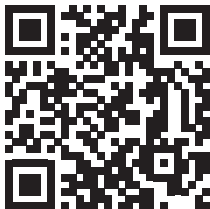

View the user guide to learn more

Sehen Sie sich das Benutzerhandbuch an,
um mehr zu erfahren

Consultez le guide de l'utilisateur pour en savoir plus

Consulta la guida per l'utente per saperne di più

Consulte la guía del usuario para
obtener más información

Zapoznaj się z przewodnikiem użytkownika,
aby dowiedzieć się więcej

Bekijk de gebruikershandleiding voor meer informatie

Se användarhandboken för att lära dig mer

Lihat panduan pengguna untuk mempelajari lebih lanjut

Blank Page

Leere Seite

Page Blanche

Pagina Vuota

Pa'gina en Blanco

Pusta Strona

Lege Pagina

Tom Sida

Halaman Kosong



rode.com

0927-0871-02-04